



# PROTOCOLES

## Bionettoyage du sol en Salle de Chirurgie

Date création

01/04/26

Date application

01/04/26


Réf

Version : 1.0

**AUCUNE PERSONNE ETRANGERE AU SERVICE  
NE DOIT AVOIR ACCES AU BLOC OPERATOIRE  
LOCAL DÉDIÉ POUR LES USTENSILES DE MÉNAGE**

### BALAYAGE HUMIDE

1. **Se mettre en tenue, se laver les mains et mettre des gants.**
2. **Utiliser les « gazes électrostatiques pré-imprégnées » en Polypropylène pour dépoussiérer le sol du bloc opératoire**
3. **Installer une gaze sur le balai trapèze**
4. **Dépoussiérer le sol avec la technique dite « à la godille »**
5. **1 gaze par salle, 1 gaze pour SAS avec Couloir**
6. **Commencer par les salles du fond**
7. **Éliminer la gaze dans les DASRI**
8. **Réaliser une hygiène des mains**

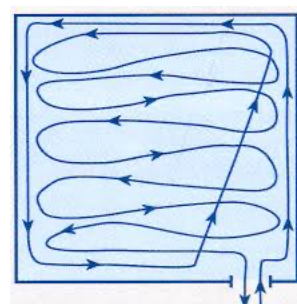

### NETTOYEUR VAPEUR

1. **Remplir le bac à eau**
2. **Installer la microfibre**
3. **Brancher l'appareil sur secteur**
4. **Mise en fonctionnement « ON »**

**Attention : risques de brûlures au niveau du manche**

**Utilisation du balai avec la technique de « la godille »**

- 1 Microfibre par bloc
- 1 Microfibre pour SAS avec couloir

**Si nécessaire, vider le bac à eau après utilisation**

**Gestion des microfibras (nettoyage désinfection)**



SCM KOENIG

Toute reproduction, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l'autorisation préalable